




## Tour acrobatique 2

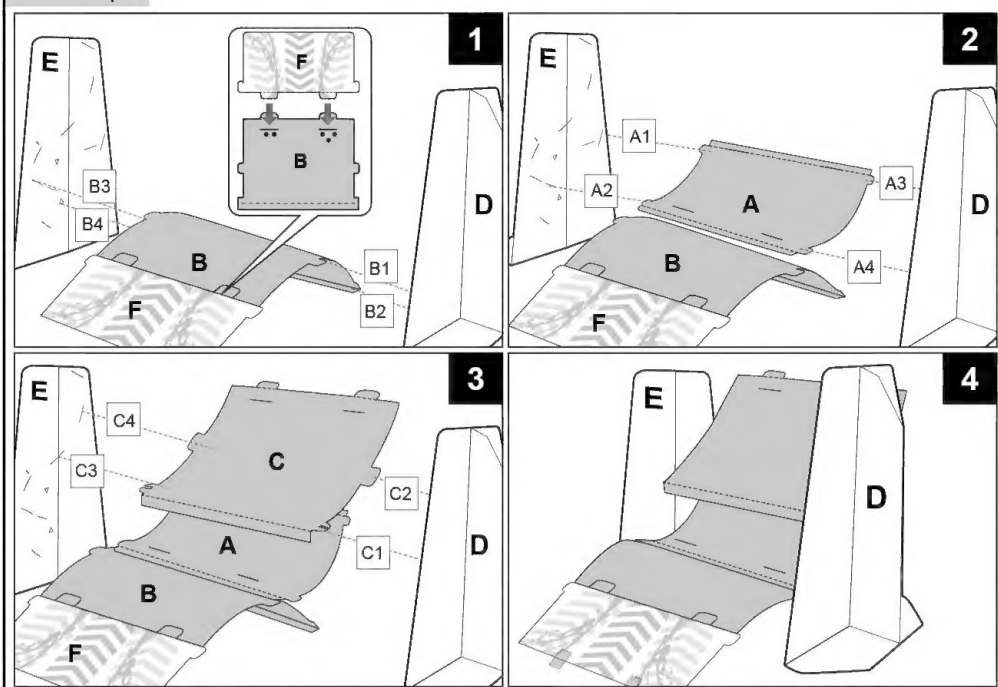

## Tour acrobatique 3

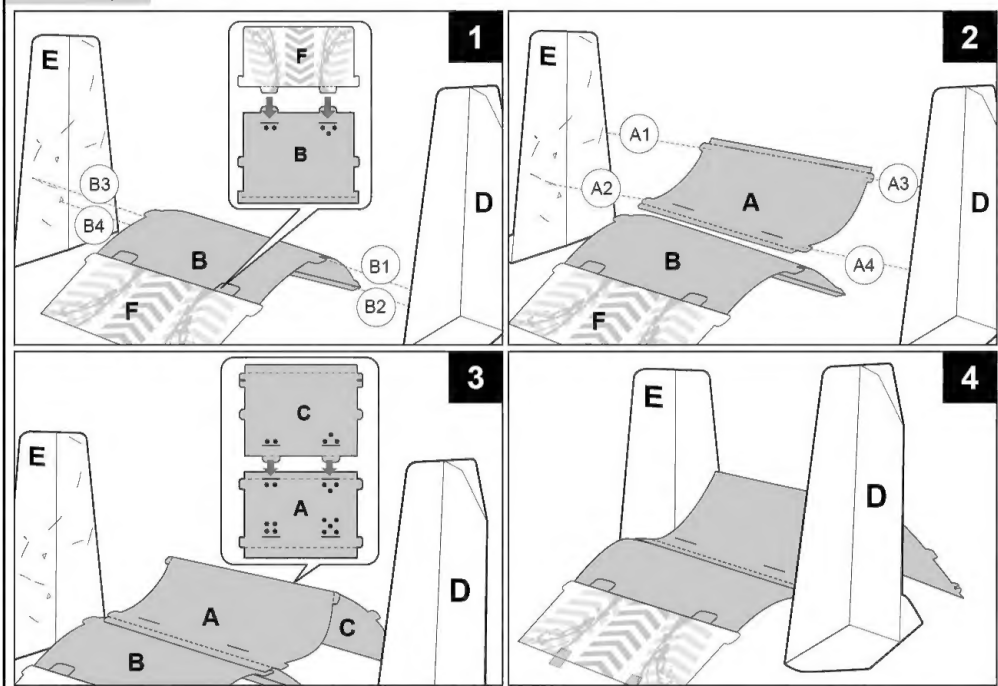


12

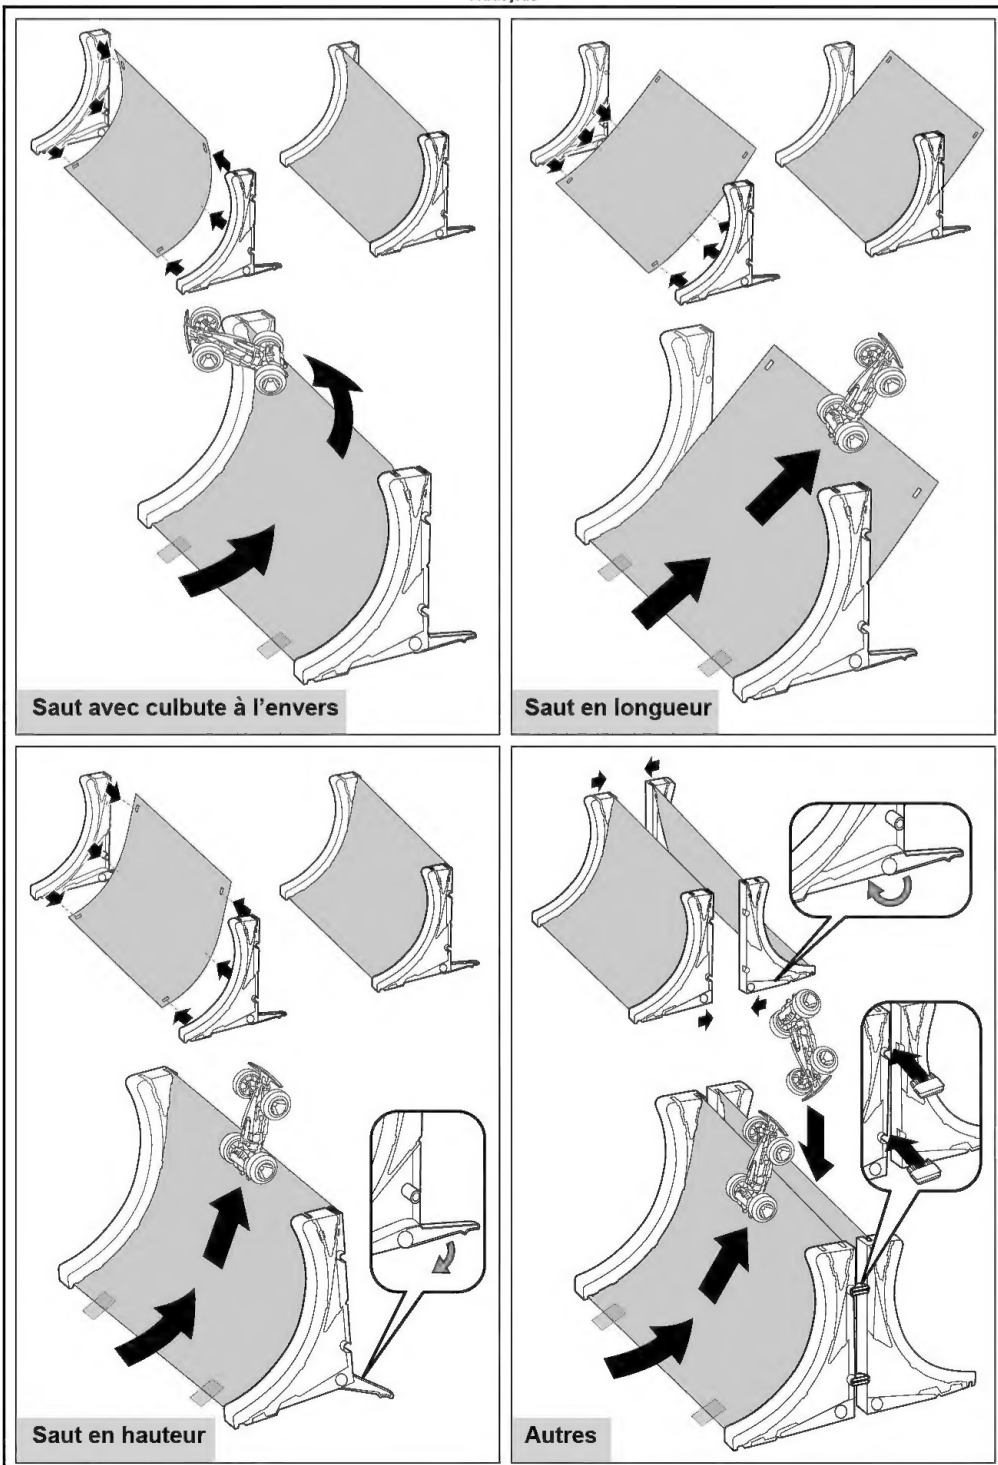

10



## Contenu de l'emballage

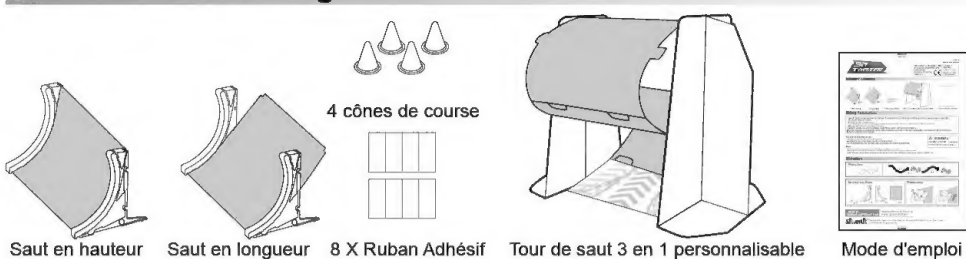

## Précautions de sécurité

- Parents : Veuillez lire les instructions d'emploi avec vos enfants avant la première utilisation.
  - Arrêter le véhicule avec la radiocommande avant de le prendre en main
  - Garder les mains, cheveux et vêtements, éloignés des parties mobiles quand le jouet est en fonction
  - Ne pas utiliser le véhicule radiocommandé dans la rue. Ne pas heurter les personnes, les animaux et le mobilier de maison.
- Avertissement :** Toute transformation ou modification effectuée sur ce produit, non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité, pourrait entraîner l'annulation de l'autorisation d'utilisation concédée à l'utilisateur.

## Soin et Entretien :

- Essuyez le jouet délicatement avec un chiffon propre.
- Gardez le jouet à l'écart de toute source directe de chaleur.
- Ne pas immerger le jouet dans l'eau au risque d'endommager les composants électroniques.


## ⚠ Avertissement !

Risque d'étouffement : Petites pièces. Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.

## Remarques :

- Faites fonctionner le produit en vous conformant strictement aux manuel d'instructions.
- Dans un environnement propice aux décharges électrostatiques, l'article peut fonctionner anormalement et nécessiter une réinitialisation.
- Utilisez des piles alcalines neuves pour obtenir une performance optimale de ce véhicule.

## Fonctionnement

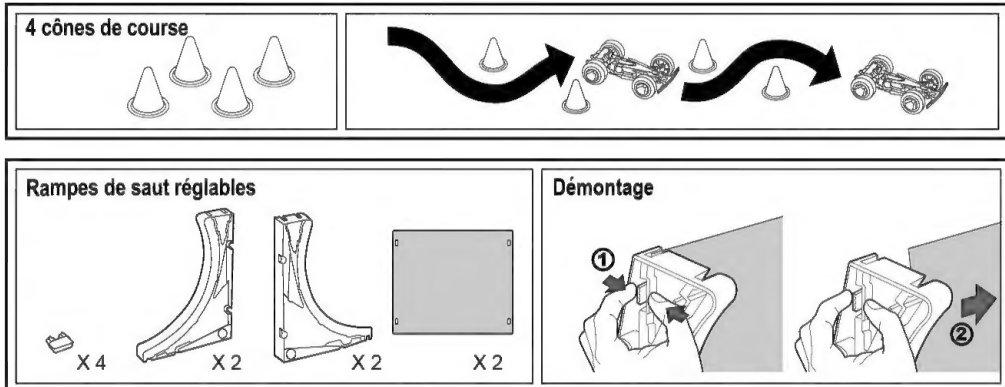


Like us on  
facebook.com/SilverlitToys

Awesome videos of 3D Twister at  
www.3DTwister.com

**Silverlit**®

Silverlit SAS, Espace Green Parc, Route de Villepeclie, 91280 Saint Pierre du Perray / France.  
©2011 Silverlit. All rights reserved.

9

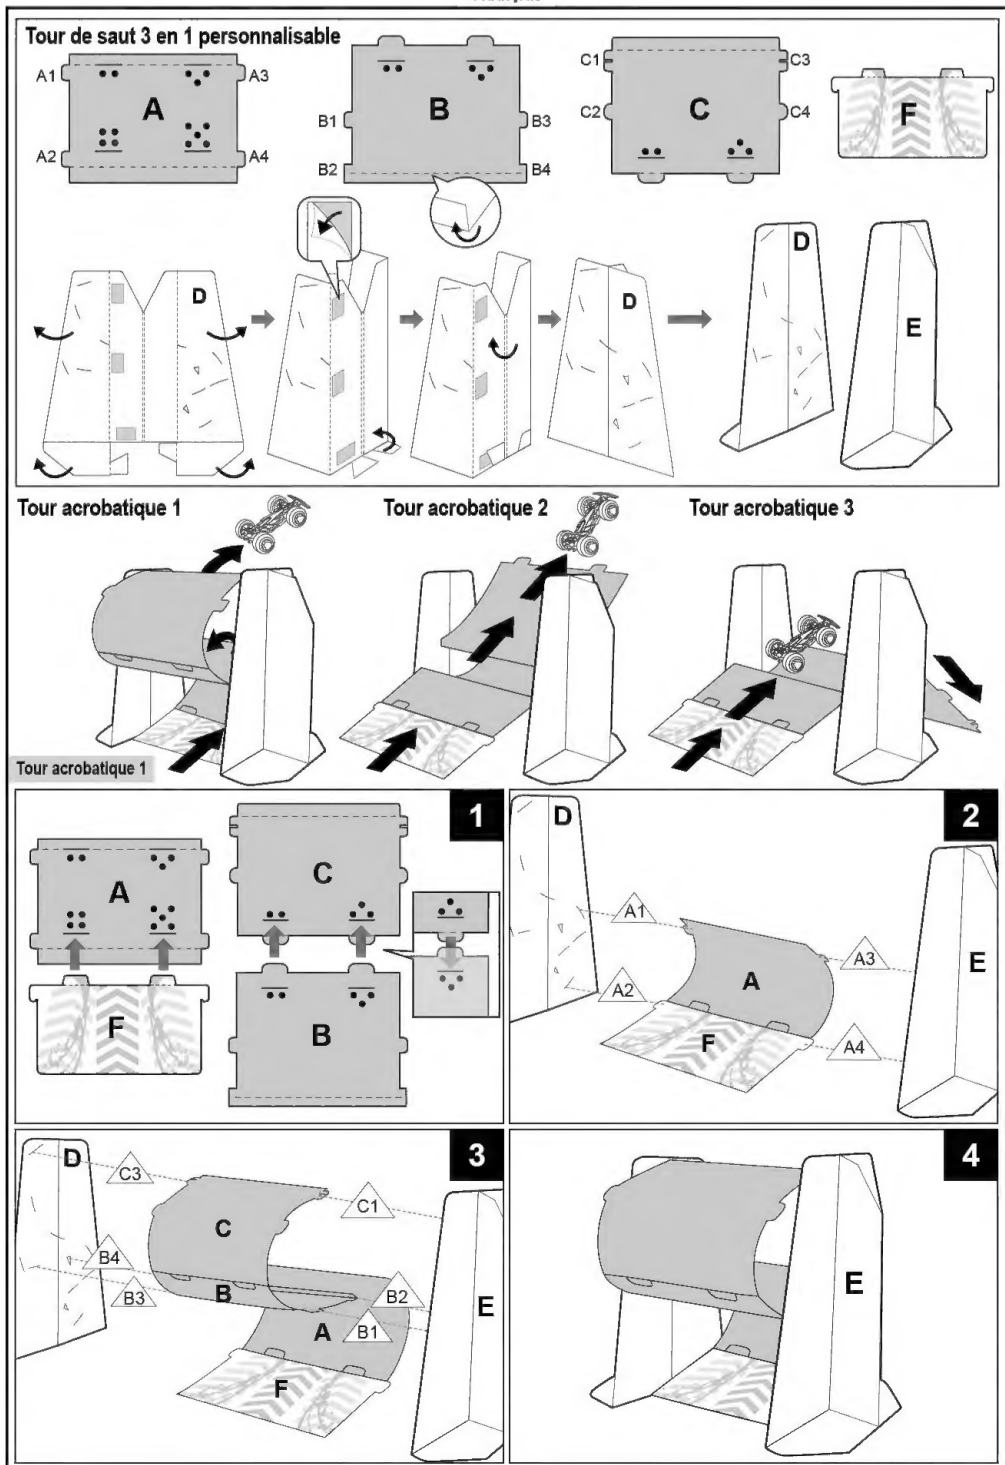

11